



Reinigung des ZauberStabes


Gerade wegen der extrem leichten Reinigung werden Sie sehr oft zum ZauberStab greifen. Es genügt nämlich vollkommen, den verchromten Teil des ZauberStabes nach jedem Gebrauch mit fließendem Wasser zu reinigen. Am einfachsten machen Sie das gleich im Messbecher oder in dem Gefäß, in dem Sie eben gearbeitet haben.

Zur Reinigung genügt meist kaltes, klares Wasser, nur bei besonders hartnäckigen Resten nehmen Sie warmes oder heißes Wasser. Der ZauberStab ist bis zur unteren Griffkante isoliert (wasserdicht), der obere Teil (Schalteröffnung und Kabelaustritt) darf nicht nass werden. (siehe Skizze)

Ist der ZauberStab einmal stärker verschmutzt, so dass die Antriebswelle blockiert, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie die Schutzhaube (Achtung: Linksgewinde) herunter. Stellen Sie den ZauberStab ohne ihn einzustecken ca. 5 Minuten in ein heißes Spülwasser, damit sich eventuelle Nahrungsmittelrückstände von der Antriebswelle lösen können.

Anschließend stecken Sie den Quirl auf die Antriebswelle und versuchen, ohne das Gerät einzustecken, mit der Hand die Antriebswelle gängig zu bekommen. Drehen Sie danach die Schutzhaube wieder auf und ölen Sie den ZauberStab (siehe nachfolgendes Kapitel Pflege des ZauberStabes) ein.

Sollte dieser Versuch, den ZauberStab wieder flott zu kriegen, erfolglos geblieben sein, so können Sie den ZauberStab selbstverständlich auch zur Reparatur an unser Service-Center einsenden.

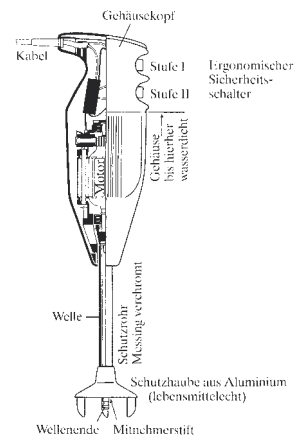


ACHTUNG! Bei sämtlichen Hantierungen an der Schutzhaube: Netzstecker ziehen!

Pflege des ZauberStabes

Mit dem ZauberStab werden sehr oft eiweiß- und zuckerhaltige Speisen verarbeitet. Deshalb ist es ratsam, ihn von Zeit zu Zeit - einmal im halben Jahr ist ausreichend - gründlich zu reinigen (siehe voriges Kapitel Reinigung des ZauberStabes) und anschließend einzuölen.

Am besten verwendet man dafür ein hochwertiges, harz- und säurefreies, lebensmittelechtes Öl (direkt bei uns oder in Apotheken erhältlich), auf keinen Fall Speiseöl. Halten Sie, wie auf der Zeichnung, den ZauberStab mit der Schutzhaube nach oben. Geben Sie nun 2 - 3 Tropfen Öl an die Basis der Antriebswelle und schalten Sie ihn etwa 2 Minuten lang ein. Danach halten Sie ihn in heißes Spülwasser, damit keine Ölreste in die Speisen gelangen.

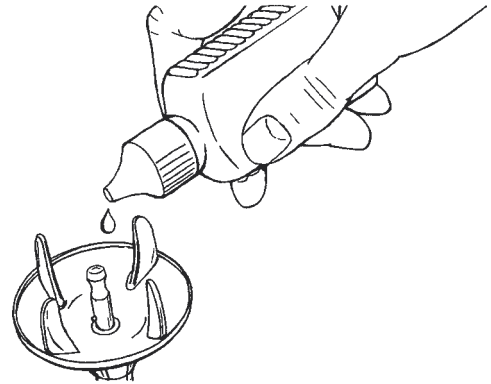

ACHTUNG! Bei sämtlichen Hantierungen an der Schutzhaube: Netzstecker ziehen!